


第 01 部分 SOP 标题	流程名称	流程编号	版本号
	高压柜故障界面查看操作流程标准（SOP）	SD-YJD-GYG-04	V1.0
第 02 部分 现场信息	基地名称	适用范围	专业负责人
	云计算基地	A1 机楼	赵玲玲
第 03 部分 设备信息	设备厂家	设备名称	设备型号
	ABB	高压柜	UniGear ZS1
	负责人电话	售后联系电话	设备厂家技术支持电话
	袁军（维保）	/	13805319420
第 04 部分	执行本标准操作流程的原因		
指导查看 ABB 高压柜故障界面，特制定此操作规程。			
第 05 部分	本标准操作流程的安全要求		
1. 现场操作应 2 人，一人操作，另一人监护；2			
2. 准备好高压绝缘手套、绝缘靴及安全帽等；3			
第 06 部分	本标准操作流程的各种风险		
1. 误操作，导致设备掉电；4			
2. 人身触电风险；5			
第 07 部分	本标准操作流程所需各项检查及准备工作、仪器仪表及耗材6		
1. 提前准备操作过程中所使用的工具：高压绝缘手套、安全帽等。7			
2. 安装、操作和维护过程中必须使用专用的防护用具，如佩戴高压绝缘手套，佩戴护目镜、穿安全服、戴安全帽、穿安全鞋等。8			
第 8 部分	本标准操作流程执行后所做的检查工作9		
1. 检查确认高压柜面板状态指示灯指示正确；10			
2. 检查确认高压柜各参数是否合理范围内。11			

第 9 部分	本标准操作流程的批准		
起草	起草人姓名	起草人职务	起草日期
	赵玲玲	维护工程师	2024 年 2 月 20 日
审核	审核人姓名	审核人职务	审核日期
	叶笑鸣	维护工程师	2024 年 3 月 20 日
批准	批准人姓名	批准人职务	批准日期
	赵明	运维部主任	2024 年 3 月 20 日

一、故障界面查看

1.1 点击“菜单”键，激活屏幕；

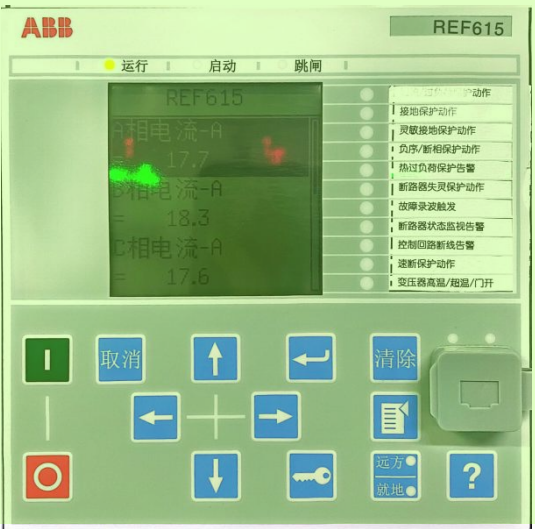


1.2 点击“菜单”键，弹出菜单栏；

1.3 点击向下的翻页按键，选中“事件”，点击图中所示按键，进入“事件”；



1.4 选中“事件”后，可查看具体故障信息，如下图所示；

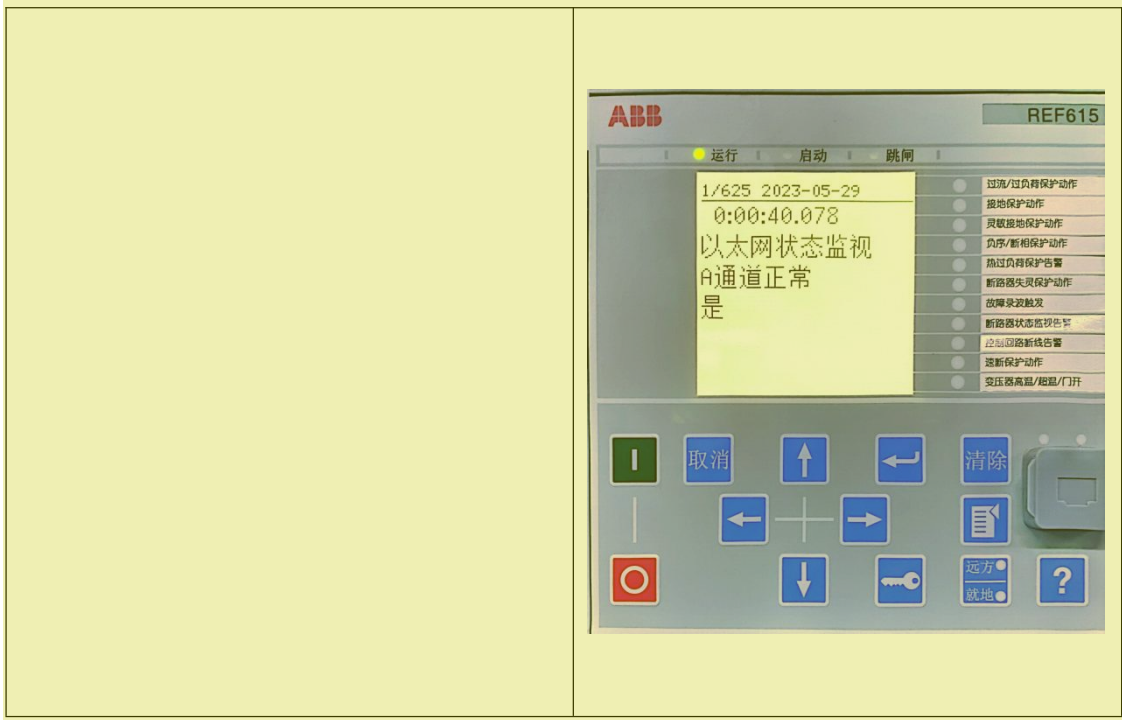

1